

オートベンダー

販売機タイマー制御システム

取扱説明書

- ◆ このたびは本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
- ◆ ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

1. 取扱上のご注意

オートベンダーはAC100V電源を使用している機器で下記のようなものに設置が可能です。

1. 屋内・屋外に設置されている自動販売機（ビン・缶類）。
（但し、常時冷蔵保存するアイスや紙パック等の商品は除きます。）
2. ビールサーバー・サワーサーバーや飲料水サーバー等の電源
3. 屋外照明等の自動点灯装置
4. ウォッシュレットやハンドドライヤー等の電源
5. その他一定時間でON/OFFをしたい装置



これ以外の用途の使用やAC100V以外での使用は機器の故障の原因になりますので、ご使用をお止めください。

15A用のみ対応です。20Aは非対応ですのでご注意ください。

2. 各部の名称と働き

既存コンセントに、オートベンダーのコンセントプラグを差し込みます。
オートベンダー内のコンセントに対象機器のコンセントプラグを差し込みます。
液晶画面が表示されている状態であれば、電源投入後の次の時限より動作しますので、投入時がON時間であれば添付タイマ説明書の
Ⅲ. モードの切り替えで → ON AUTO に変更。
で初回のみ強制動作させます。（出荷時設定は、7時ON・22時OFFです）

（注・電源を差し込んでも液晶画面が表示されない場合は、添付タイマ説明書のリセット操作を行い、I 現在時刻設定から設定を行ってください。）

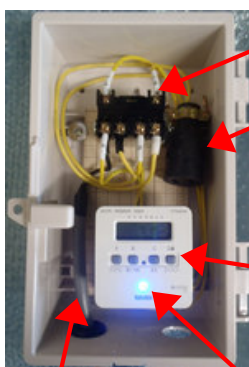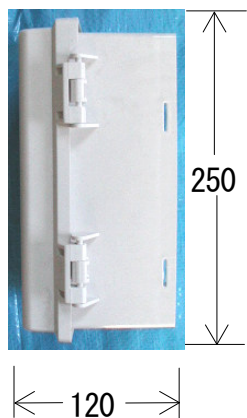

開閉スイッチ

出力ケーブル

自販機のコンセントを
差込んでください。

タイマー

ON/OFF時間の設定を
行います。

動作表示

電源ONの時にランプが
点灯します。

入力ケーブル

標準2m。
コンセントに差し込みます。

3. 設定のしかた

午前06時30分～午後10時30分まで自動販売機をつけていたい場合は以下の様に設定します。(→プログラム1使用)

ロック状態の場合は、Dボタンを3秒押し続けてロック解除します。



自動ロックがかかった液晶表示




Dボタンを押しロック解除表示


i. A・Bボタンを同時に押すと、1のON時間の設定モードになります。

Bボタンを押すと曜日設定が点滅しますので、毎日同じ動作なら、


”Mo Tu We Th Fr Sa Su”が点滅するまでCボタンを押します。

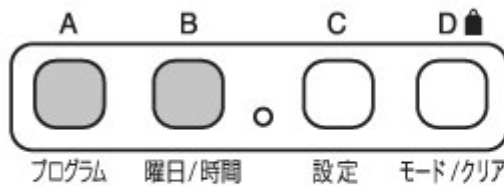


AとBボタンを同時に押す

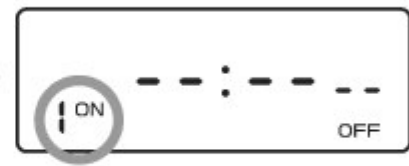

”1 ON”の設定モード画面

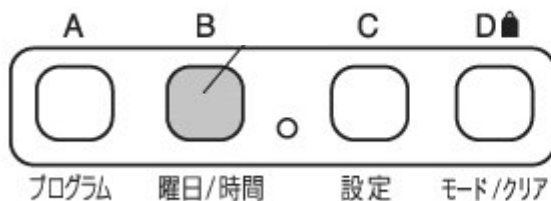

プログラム 曜日/時間 設定 モード/クリア

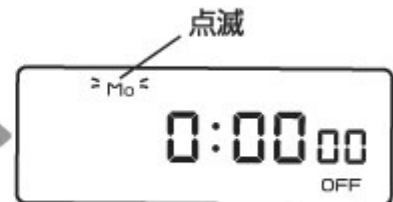


点滅

ii. Bボタンを押すと時が点滅しますので、Cボタンで時間を設定します。

iii. 再度Bボタンを押すと分が点滅しますので、Cボタンで分を設定します。

iv. 再度Bボタンを押すと秒が点滅しますので、Cボタンで秒を設定します。

v. 最後にBボタンを押してON時間の設定は終了です。

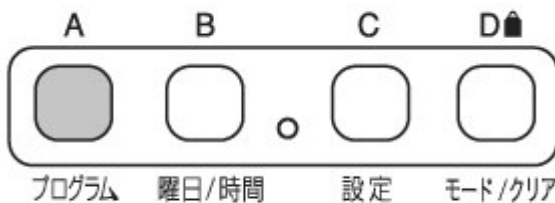

プログラム 曜日/時間 設定 モード/クリア



”1 OFF”の設定モード画面

vi. Aボタンを押すと1のOFF時間の設定に移ります。

vii. 上記ii～同様設定でOFF時間を設定します。

viii. 設定が終了したら、AとBボタンを同時に押せば時刻表示に戻ります。

プログラムは14パターン作成できますので、タイマー取説を参考の上、必要により設定してください。

4. その他

①時計精度について

25℃で±2分/月程度ですので精密な時間が必要な場合は適宜時刻合わせをお願いいたします。

②寿命について

使用環境等により変動しますが、おおよそ5年をめぐりに交換をされることをお勧め致します。